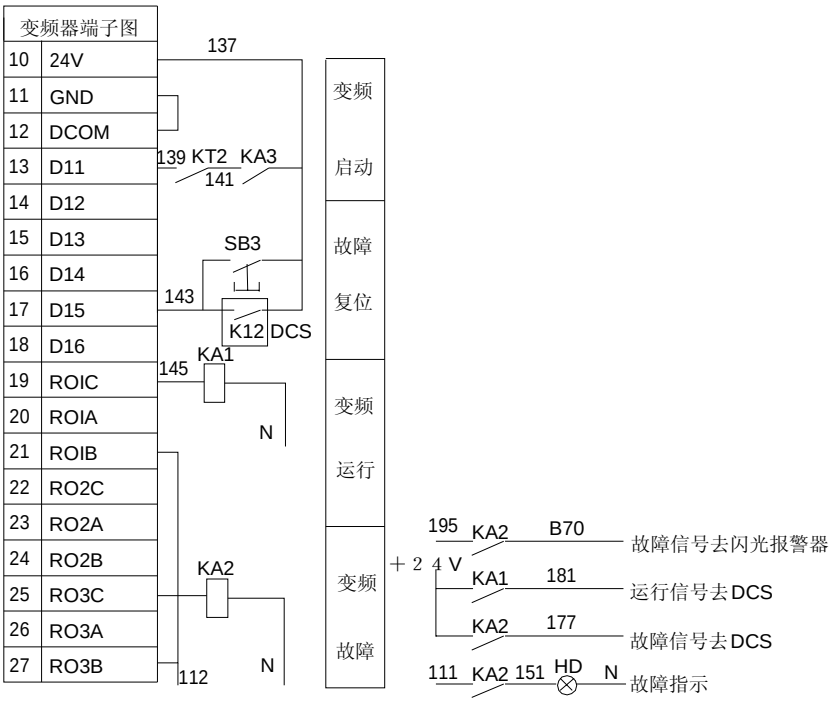

引风变频器端子接线图

鼓风变频柜接线端子排			
操作盘启/停	1	KA3	125
	2	KA3	172
	3		
	4		
停止指示	5	KA1	332
运行指示	6	KA1	352
操作盘/DCS 故障复位	7	SB3	137
	8	SB3	143
故障指示	9	KA2	151
变频器信号	10	DFQ	155
	11	DFQ	157
	12	DFQ	159
	13	DFQ	161
运行信号	14	KA1	181
	15	KA1 ●	+24V
故障信号	16	KA2	177
	17	KA2 ●	+24V
	18	KM ●	119
N	19		N
	20		
电源	21	QF2	112
	22		
电流指示	23	A	TA1
	24	A	TA2
	25		
联锁信号	26	KM ●	119
	27	KM	121
	28		
故障报警	29	KA2	195
	30	KA2	B70

去PLC柜

去操作盘

引风柜来

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn